

Ein-/Aus-Symbol
Gerät ist angeschaltet

▲ Signal auf Sendung:
Empfang wird mit einem Beep vom Innengerät bestätigt.
Fehlermeldung = Doppel-Beep

Eingestellte Temperatur im Automatikmode:
Höchst- und Tiefstwerte
(H=25°C/M=22°C/L=19°C)


Anzeige des Sollwerts: im Kühlen/Heizen

Anzeige eingestellte Lüfterstufe:
Einstellungsmöglichkeit zwischen niedriger, mittlerer und hoher Lüfterstufe

Anzeige der Betriebsart:

- ☪ Nur Lüften
- ☀ Entfeuchten
- ⏸ Automatikbetrieb
- ❄ Kühlbetrieb
- ☀ Heizbetrieb

Anzeige der Stellung der Swinglamelle

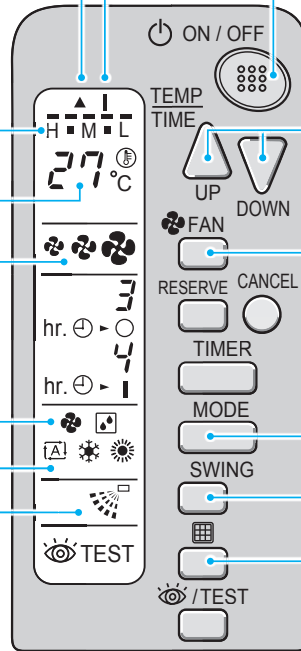

Ein-/Ausschalten
Ist die Anlage in Betrieb, leuchtet die grüne LED.
Tritt ein Fehler auf, blinkt die grüne LED.

Temperatureinstellung:
Einstellung der gewünschten Raumtemperatur ▲▼

Lüfterstufe

Betriebsart:
Einstellung der gewünschten Betriebsart:
Automatik/Kühlbetrieb/Heizbetrieb/Entfeuchten/Umluft

Swinglamelle:
(Falls bei Gerättyp vorhanden)
Die Lamelle kann in einer Position festgestellt werden oder gleichmäßig schwenken.

Filterreset:
Filterreinigung bestätigen