

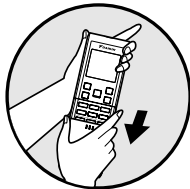


**IR-Fernbedienung für FTXS 60, 71 G  
ARC 452 A3**

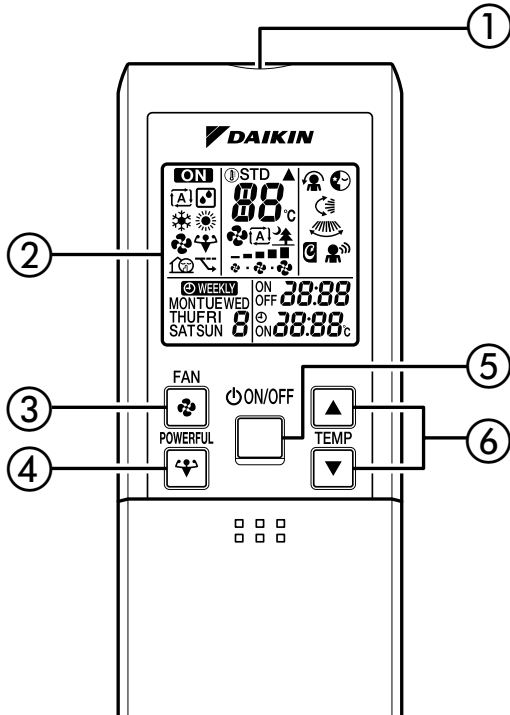

**<Öffnen der Frontabdeckung>**

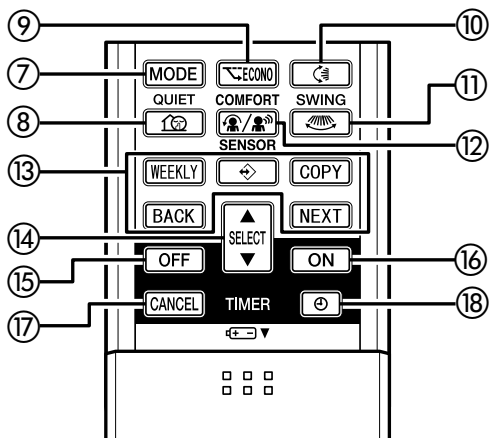

- ① **Signalsender:**  
Er übermittelt Signale an das Innengerät.
- ② **Anzeige:**  
Mit ihr werden die aktuellen Einstellungen angezeigt. In dieser Abbildung sind zur Erklärung alle möglichen Anzeigen dargestellt.
- ③ **VENTILATOR-Einstelltaste:**  
Mit ihr wird die Luftstromstärke gewählt.
- ④ **LEISTUNGSBETRIEB-Taste:**  
Funktion LEISTUNGSBETRIEB
- ⑤ **EIN/AUS-Taste:**  
Durch einmaliges Drücken dieser Taste wird die Funktion gestartet. Durch das erneute Drücken wird die Funktion gestoppt.
- ⑥ **Einstellungstasten TEMPERATUR:**  
Zum Ändern der voreingestellten Temperatur.
- ⑦ **Betriebsart-WAHLTASTE:**  
Hiermit wird die Betriebsart ausgewählt. (AUTO/ENTFEUCHTER/KÜHL/HEIZ/VENTILATOR)
- ⑧ **Taste LEISE:** für Funktion FLÜSTER-BETRIEB AUSSENGERÄT
- ⑨ **ECONO-Taste:** ECONO-Modus
- ⑩ **Taste SCHWENKEN:** Horizontale Lamellen (Schwenklappen)
- ⑪ **Taste SCHWENKEN:** Vertikale Lamellen (Lüftungsgitter)
- ⑫ **Taste: Comfort/Sensor:** Betriebsart ANGENEHMER LUFTSTROM und INTELLIGENTES AUGE
- ⑬ **Taste WOCHEN/PROGRAMM/KOPIER/ ZURÜCK/VOR-Betrieb:** WOCHENSCHALTUHR-Betrieb
- ⑭ **AUSWAHL-Taste:** Zum Ändern der Einstellungen von EIN/ AUS-TIMER und WOCHENSCHALTUHR.
- ⑮ **TIMER-AUS-Taste**
- ⑯ **TIMER-EIN-Taste**
- ⑰ **TIMER-LÖSCHEN-Taste:** Diese Taste löscht die Timer-Einstellungen. Kann nicht mit der WOCHENSCHALTUHR kombiniert werden.
- ⑱ **UHR-Taste**