


# Bedienungs- und Anzeigenteil für die Fernbedienung

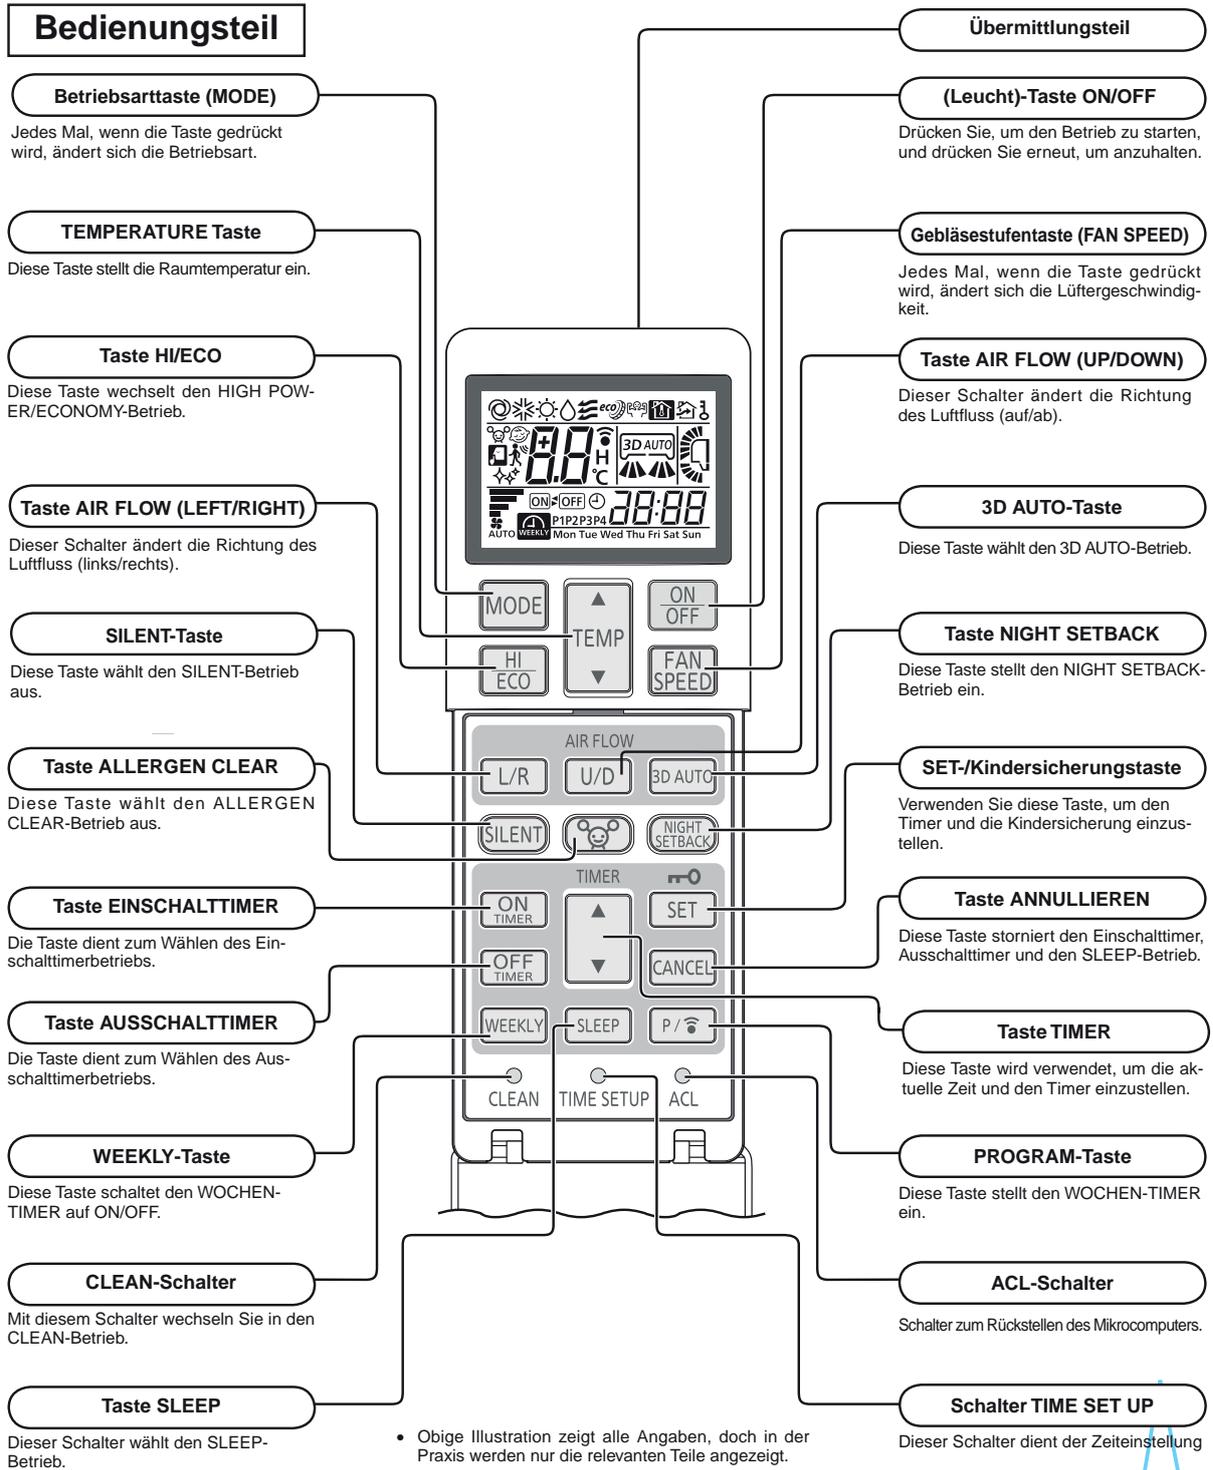

## Übermittlung


Nachdem eine Taste der Fernbedienung betätigt worden ist - mit Ausrichtung der Fernbedienung auf das Klimagerät - wird ein Signal übermittelt. Sobald das Signal einwandfrei empfangen ist, wird vom Klimagerät ein Empfangston gesendet.

**Hausanschrift**  
Hölderlinstraße 69  
D-50858 Köln

**Telefon**  
(022 34) 27 66 03  
**Telefax**  
(0 22 34) 7 60 63

**Internet**  
[www.hartleb.net](http://www.hartleb.net)  
**E-Mail**  
[mail@hartleb.net](mailto:mail@hartleb.net)

**Bankverbindung**  
Kreissparkasse Köln  
IBAN: DE 6037 0502 9901 4100 6002  
BIC: COKSDE33

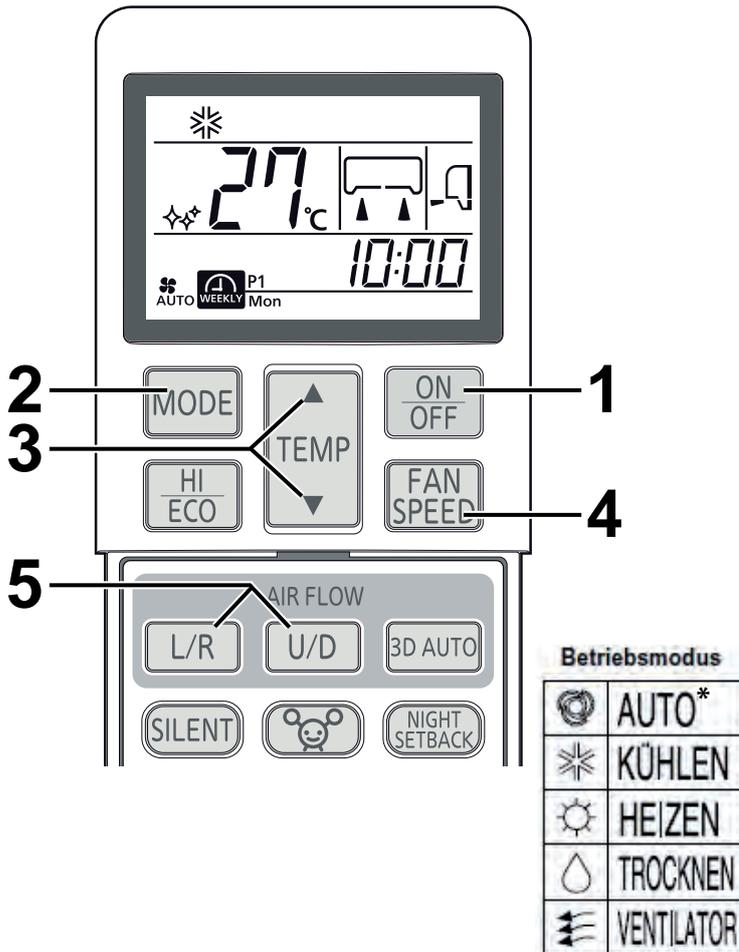

**1 Einschalten (ON/OFF)**  
 Die Betriebsanzeige (grün) an der Klimaanlage leuchtet auf und der Betrieb startet. Die Geräteeinstellung wird im Display der Fernbedienung angezeigt.

**2 Betriebsart (MODE)**  
 Es werden nacheinander die Betriebsarten durchgeschaltet.

(AUTO) → (COOL) → (HEAT) → (FAN) → (DRY)

**3 Temperatur (TEMP)**  
 Hier die gewünschte Zimmertemperatur einstellen.

**4 Ventilatorstufe (FAN SPEED)**  
 Hier wird die Lüfterstufe umgestellt.  
 AUTO\* → HI → MED → LO → ULo

**5 Schwenklamelle (AIR FLOW)**  
 Hier wird der gewünschte Winkel des Luftaustritts eingestellt.

**STOP Ausschalten**  
 Zum Ausschalten der Klimaanlage drücken Sie auf ON/OFF.

**Empfehlung zur Wahl der Raumtemperatur**

Kühlen .....	24 - 28°C
Entfeuchten .....	21 - 24°C
Heizen .....	22 - 24°C
Ventilator.....	Temperatureinstellung nicht notwendig

**HINWEIS**

- Betriebsmodus kann auch bei stillstehender Klimaanlage verändert werden.
- Um die Klimaanlage täglich mit regelmäßigem Ein-/ Ausschalten unter denselben Bedingungen (Betriebsmodus, eingestellte Temperatur und Gebläsestufe) zu betreiben, genügt die Ausführung von Schritt 1. Andere Eingaben sind nicht erforderlich. Die bereits vorhandenen Einstellungen werden auf der Fernbedienung angezeigt.
- Bei Betriebsmodus AUTO\* wechselt die Klimaanlage zwischen COOL, HEAT und zwar proportional zum Unterschied zwischen der festgesetzten Temperatur und der gegenwärtigen Zimmertemperatur. Hierdurch hält die Klimaanlage die Zimmertemperatur auf einem konstanten Niveau.
- Es kann vorkommen, dass der Betrieb abbricht, wenn man die gewünschte Temperatur mittels der Tasten nach oben oder unten verändert.
- Im Trocknungsbetrieb wird die Gebläsestufe auf LO und STOP gestellt. Die Gebläsestufe kann in diesem Fall nicht mittels der Gebläsestufetaste verändert werden.